


SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG ZUR DROSSELUNG DES HERF WECHSELRICHTERS (HERF-600 / 800 / 1000) MIT DEM E-DCU

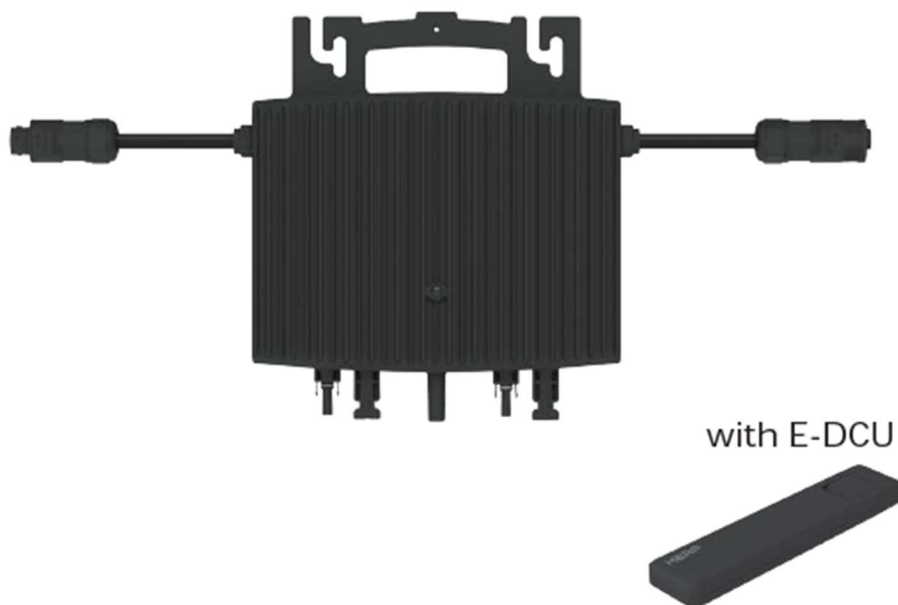


Hinweis: MIT DER DCU KANN NUR DIE MAXIMAL MÖGLICHE LEISTUNG GEDROSSELT
WERDEN, ALSO BSPW. VON 800W auf 600W. BEI EINEM 600W Wechselrichter, kann
HIERMIT KEIN UPGRADE AUF 800w Stattfinden!

ANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG

ACHTUNG: DER WECHSELRICHTER (INKL. DCU) MUSS SCHON KOMPLETT IN DER MONITORING PLATFORM EINGERICHTET SEIN. DIESE ANLEITUNG ERHALTEN SIE AUCH BEI UNS!

1. ANMELDUNG MONITORING PLATTFORM:


Im ersten Schritt müssen Sie sich in der bekannten Plattform mit den Ihnen bekannten Anmeldedaten einloggen: <https://monitor.estarpower.com/platform/login>

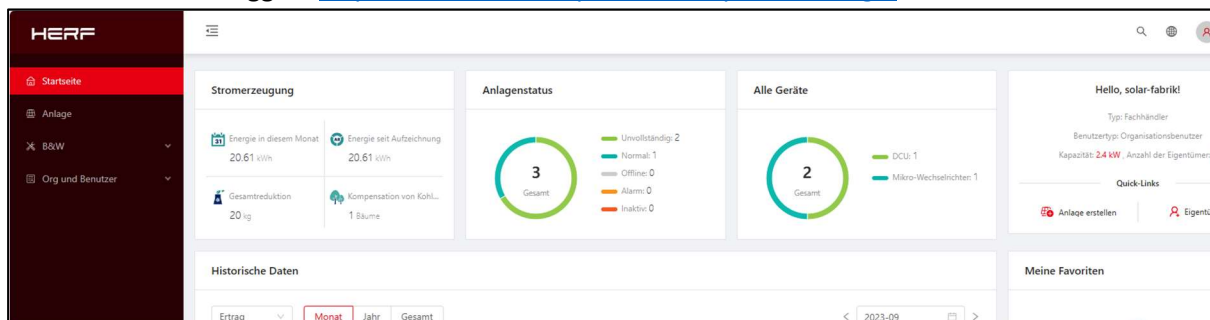

Sie können durch klick auf die Weltkugel rechts oben die Sprache verstellen. Standardmäßig ist die Website in Englisch. Klicken Sie nun auf „Anlage“ (Englisch „Plant“) um auf die Übersicht Ihrer Anlagen zu kommen.

2. Auswahl DER ZU DROSSELNEN ANLAGE:


Wählen Sie die entsprechende Anlage, die Sie drosseln möchten aus und klicken auf den Schraubenschlüssel „B&W“ (Englisch „O&M“).

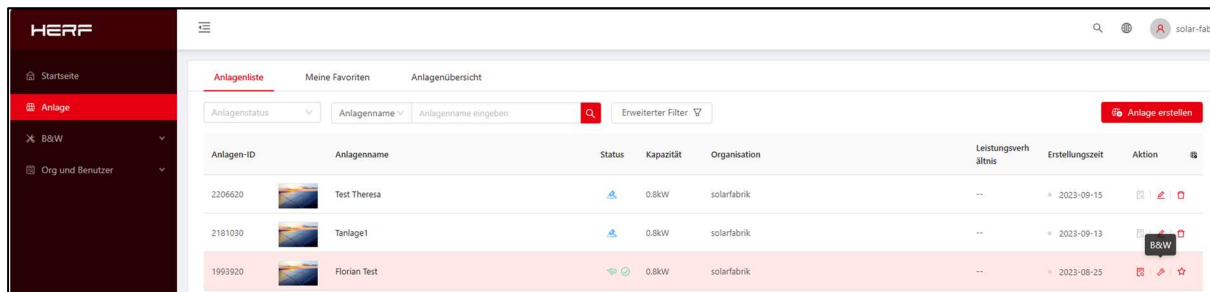

Anlagen-ID	Anlagenname	Status	Kapazität	Organisation	Leistungsverhältnis	Erstellungszeit	Aktion
2206620	Test Theresa	Normal	0.8kW	solarfabrik	--	2023-09-15	[B&W]
2181030	Tanlage1	Normal	0.8kW	solarfabrik	--	2023-09-13	[B&W]
1993920	Florian Test	Normal	0.8kW	solarfabrik	--	2023-08-25	[B&W]

3. LeistungsANPASSUNG:

Nun öffnet sich ein kleines Fenster mit unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten. Unter dem Punkt „Leistungsanpassung“ (Englisch „Power Adjustment“), kann nun die entsprechende Drosselung vorgenommen werden.

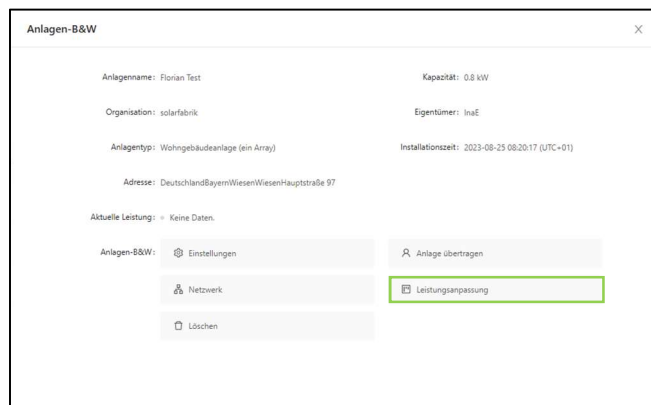

Anlagenname: Florian Test

Kapazität: 0.8 kW

Organisation: solarfabrik

Eigentümer: InaE

Anlagentyp: Wohngebäudeanlage (ein Array)

Installationszeit: 2023-08-25 08:20:17 (UTC+01)

Adresse: DeutschlandBayernWiesentWiesentHauptstraße 97


Aktuelle Leistung: Keine Daten.

Anlagen-B&W:

- Einstellungen
- Netzwerk
- Löschen
- Anlage übertragen
- Leistungsanpassung**

4. EINSTELLUNG DER LEISTUNG:

Es öffnet sich ein weiteres Fenster. Bitte lassen Sie die Vorauswahl „Wirkleistung“ (Englisch „Active Power“) in der Anpassungsmethode. Passen Sie nun die prozentuale Leistung an. Bei einer beispielsweise Anpassung von 800W auf 600W, sollte 75% eingetragen werden. Durch Bestätigung mit „Befehl erteilen“ (Englisch „Issue Command“), ist die Drosselung erfolgreich abgeschlossen.

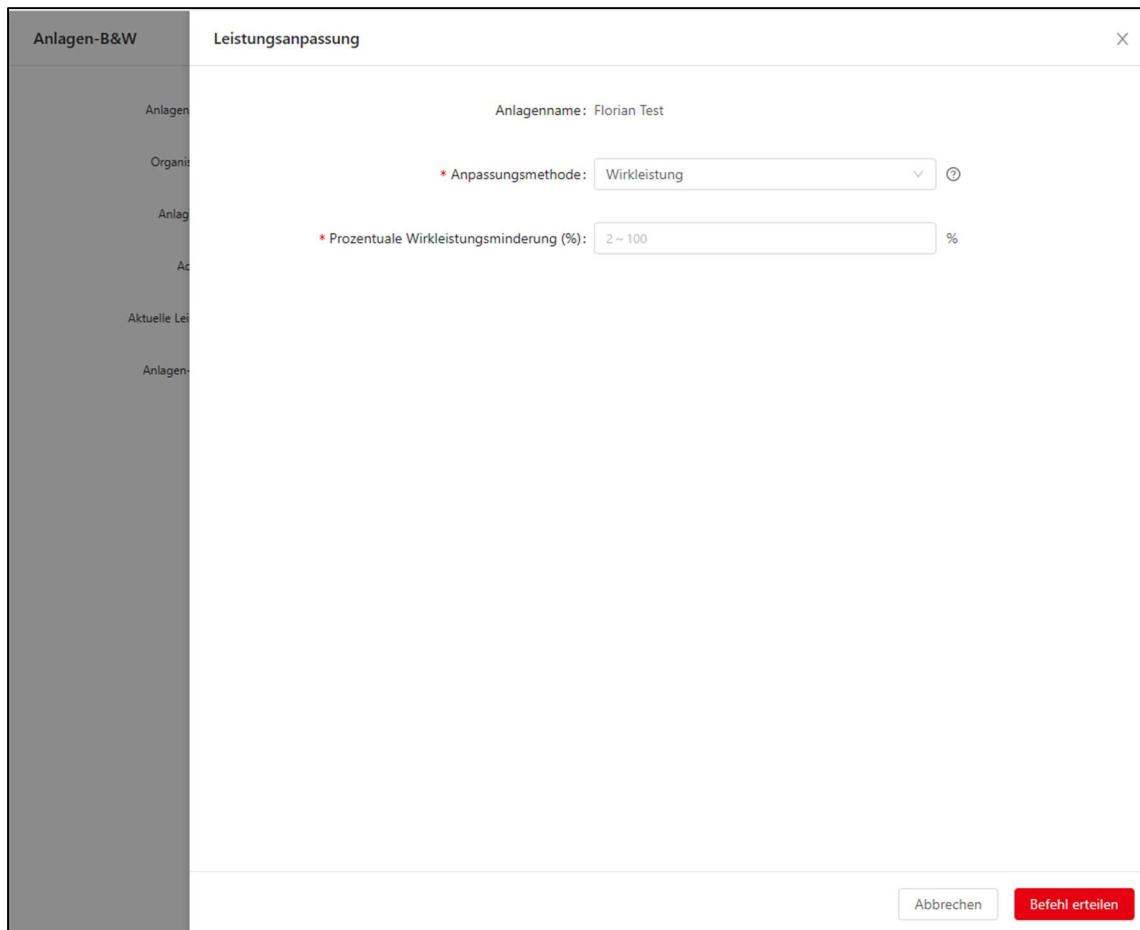

Anlagen-B&W Leistungsanpassung

Anlagenname: Florian Test

* Anpassungsmethode: Wirkleistung

* Prozentuale Wirkleistungsminderung (%): 2 ~ 100 %

Abbrechen Befehl erteilen